"DV-1080FHD"

STYLO CAMÉRA FULL HD

Mode d'emploi

FR

SOMIKON®

PX-8312-675

"DV-1080FHD"

STYLO CAMÉRA FULL HD

Mode d'emploi

TABLE DES MATIÈRES

Votre nouveau stylo caméra 5
Contenu 5

Consignes préalables 6
Consignes de sécurité 6
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage 8
Déclaration de conformité 9

Description du produit 10

Mise en marche 11
Chargement 11
Choisir un mode de fonctionnement 11
Allumer et éteindre 12
Mode Photo 13
Connexion à un ordinateur 15
Port HDMI 15
Régler l'affichage de la date et de l'heure 16
Webcam pour PC 16
Stylo à bille 17
Reset (réinitialisation) 17

Caractéristiques techniques 18

VOTRE NOUVEAU STYLO CAMÉRA

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce stylo caméra. Compact et élégant, il écrit vraiment, et vous permet d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos en toute discrétion !
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Stylo caméra Full HD
- Câble de chargement USB
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :
Carte MicroSD jusqu'à 32 Go, câble Mini-HDMI

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si le câble de chargement est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la

réparation n'a pas été effectuée.

- Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

PX-8312-675
Entrée : 5V / USB
Numéro d'enregistrement WEEE :
DE-60771113

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage

- Les batteries/piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchet--teries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
- Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.

- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-8312, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH PEARL-Straße 1–3 D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.12.2014

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Touche Marche/Arrêt/OK
2. Port HDMI
3. Objectif
4. Cache de l'objectif
5. Fente pour carte MicroSD
6. Reset (réinitialisation)
7. Voyant
8. Sélecteur de mode (1/2/3)
9. Connecteur USB
10. Pointe rotative avec mine de stylo bille

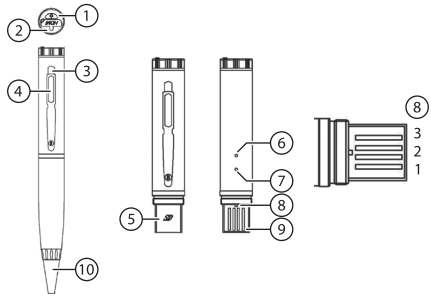

MISE EN MARCHE

Chargement

1. Déballez avec précaution les éléments de la caméra.
2. Dévissez la caméra en son milieu.
3. Reliez la partie arrière de la caméra au câble de chargement USB, et branchez le câble de chargement USB à un ordinateur, afin de procéder au chargement du stylo caméra.
   Vous pouvez également choisir de brancher le connecteur USB directement à un port USB de votre ordinateur. Pendant le processus de chargement, toutes les LED sont allumées. Dès que l'appareil est chargé, les LED s'éteignent.
4. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote cinq fois de suite en rouge et en bleu. L'appareil s'éteint ensuite automatiquement si vous ne le branchez pas pour le recharger. Dans ce cas, les données actuelles sont d'abord automatiquement enregistrées.

Choisir un mode de fonctionnement

Avant d'allumer la caméra, sélectionnez le mode de fonctionnement souhaité. Pour ce faire, placez le sélecteur de mode situé au dessus du connecteur USB dans la position correspondante. Pour changer la position du sélecteur, utilisez par exemple la pointe d'un crayon de papier. Vous pouvez choisir entre trois modes:

Position du sélecteur de mode	LED	Fonction
1	La LED brille en jaune	**Mode Vidéo :** ce mode vous permet de • réaliser des enregistrements vidéo, • activer la fonction Webcam, • faire défiler la page vers le bas lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur.
2	La LED brille en bleu	**Mode Détection de mouvement**
3	La LED brille en bleu et en jaune	**Mode Photo :** ce mode vous permet de • prendre des photos, • transférer des enregistrements sur le PC et les visionner, • faire défiler la page vers le haut lorsque l'appareil est connecté à un téléviseur.

Allumer et éteindre
Allumez la caméra en maintenant la touche Marche/Arrêt/OK appuyée. Le voyant s'allume. Pour éteindre la caméra, maintenez à nouveau la touche Marche/Arrêt/OK appuyée, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Mode Photo
Pour Pour prendre une photo, le sélecteur de mode doit être placé sur la position 3. Les LED brillent en bleu et jaune de façon continue. Appuyez une fois brièvement sur la touche Marche/Arrêt/OK. La LED bleue s'éteint. Une fois que la photo a été prise et enregistrée, les deux LED brillent à nouveau.

Mode Détection de mouvement
- Placez le sélecteur de mode sur la position 2. La LED brille en bleu de façon continue.
- Pour activer le mode Détection de mouvement, appuyez sur la touche Marche/Arrêt/OK. Dès que l'appareil détecte un mouvement, la LED bleue clignote 5 fois légèrement puis s'éteint. Un enregistrement vidéo démarre ensuite.
- Si aucun mouvement n'est détecté pendant 10 secondes consécutives, l'enregistrement en cours s'arrête et la LED bleue brille à nouveau de façon continue.
- La détection de mouvement est réactivée au bout de ces 10 secondes ; la caméra enregistre alors à nouveau automatiquement lorsqu'elle détecte un mouvement.

NOTE :
Pour qu'aucune donnée ne soit perdue, l'appareil effectue une sauvegarde automatique toutes les 5 minutes.

Mode Vidéo

- Pour démarrer un enregistrement, le sélecteur de mode doit être placé sur la position 1. Le voyant brille en jaune de façon continue.
- Appuyez une fois brièvement sur la touche Marche/Arrêt/OK. La LED clignote 5 fois puis s'éteint. L'enregistrement démarre alors.
- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau brièvement sur la touche Marche/Arrêt/OK.

NOTE :
Pour qu'aucune donnée ne soit perdue, l'appareil fait une sauvegarde automatique toutes les cinq minutes.

ATTENTION !
L'enregistrement de vidéos nécessite une carte mémoire de classe 6 au minimum !

Connexion à un ordinateur

- Placez l'appareil en mode Photo (mode 3).
- Branchez-le ensuite à votre ordinateur, soit directement soit via le câble USB fourni. Le voyant s'allume et brille en rouge en continu. La caméra est automatiquement reconnue comme périphérique de stockage par le système d'exploitation, et les pilotes nécessaires sont installés.
- Vous pouvez maintenant accéder aux données contenues dans la mémoire de la caméra comme avec une clé USB classique. Les vidéos enregistrées peuvent être visionnées avec un logiciel adapté (par ex. Windows Media Player).

NOTE :
Pour visionner des fichiers vidéo plus lourds, il est recommandé d'enregistrer au préalable les fichiers sur le PC. Sinon, la lecture vidéo risque de ne pas être assez fluide.

Port HDMI

Branchez l'appareil au port HDMI de votre téléviseur via un câble Mini-HDMI (non fourni). Vous pouvez maintenant visionner les photos et vidéos sur votre téléviseur.

Régler l'affichage de la date et de l'heure
Si vous activez cette option, la date et l'heure de l'enregistrement sont affichées sur vos enregistrements.

NOTE :
Pour effectuer ce réglage, le pilote **FW96220A.BIN** *est nécessaire. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur notre site Internet.*

1. Créez un fichier texte **TIMESET.TXT** .
2. Entrez la date et l'heure comme suit : 2013/11/22/17/34/00.
3. Copiez le fichier **FW96220A.BIN** sur la carte mémoire.

NOTE :
Le dossier DCIM sur la carte mémoire doit être vide.

4. Redémarrez l'appareil. La date et heure sont maintenant pris en compte.

Webcam pour PC
L'appareil peut également être utilisé comme webcam. Cela peut vous permettre, par exemple, de tenir une vidéoconférence. Pour cela, l'appareil doit se trouver en

mode Vidéo (mode 1). Reliez l'appareil à votre ordinateur, et sélectionnez les options nécessaires pour configurer la caméra.

NOTE :
L'utilisation de cette fonction ne nécessite pas l'installation d'un logiciel spécifique.

Stylo à bille
L'appareil peut être utilisé comme un stylo à bille normal.

- Pour cela, faites tourner la pointe rotative dans le sens des aiguilles d'une montre. La mine du stylo bille sort.
- Pour changer la mine, ouvrez le stylo à bille et retirez la mine à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.
- Vissez ensuite la nouvelle mine. Vous trouverez si besoin des mines de rechange sur www.pearl.fr.

Reset (réinitialisation)
Pour restaurer les réglages par défaut, insérez un objet fin (comme un trombone déplié par exemple) dans la petite ouverture de Reset.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Configuration système requise	Windows 2000/XPVista /7 MAC OS
Résolution vidéo	1440 × 1080p
Format vidéo	AVI
Codage vidéo	H.264
Format de l'image	JPEG
Pixels photo	12 mégapixels
Taille de l'image	4:3

Type de batterie	Batterie lithium-polymère
Capacité de la batterie	250 mAh
Tension de fonctionnement	DC 5 V
Autonomie en fonctionnement	env. 50 min
Interface	USB 2.0
Extension de mémoire	MicroSD jusqu'à 32 Go

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
© REV3 / 04.03.2015 - EB/MB//BS/EX:EsR//AI